

MANUAL TÉCNICO DE INSTALAÇÃO

LINHA

LINHA LIFTER

PRO 1.11 DE

REV.02 - 09/17



SUPORTE TÉCNICO

Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00

Sexta: das 07:30 as 17:30

Sabados: Das 09:00 as 14:00

* Atendemos no WhatsApp aos sábados apenas no numero TIM

Tel Fixo: (11) 4127 - 3027

Ramais: 208, 237, 241

Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833

Tim: (11) 98610 - 2404  WhatsApp

Oi: (11) 95406 - 4693

Claro: (11) 99152 - 2616  WhatsApp

Vivo: (11) 99790 - 9988  WhatsApp

NÃO ATENDEMOS AOS DOMINGOS E FERIADOS

CASO QUEIRA RECEBER NOSSAS NOVIDADES,
INSCREVA-SE

EM NOSSO NEWS ENVIANDO UM EMAIL PARA:
virtual@tury.com.br

LOJISTA PARA SE CADASTRAR NA SESSÃO
"ONDE COMPRAR" DO NOSSO SITE, FAVOR

ESCREVA PARA:

[vendas@tury.com.br](mailto: vendas@tury.com.br)

CARACTERÍSTICAS

O módulo PRO1.11 DE foi desenvolvido para realizar o fechamento dos vidros, e a abertura dos vidros dianteiros através do telecomando original, mantendo a proteção contra esmagamentos original utilizando conectores originais na instalação, evitando corte dos fios e trazendo qualidade e agilidade na instalação.

Os veículos que possuem o sistema para o fechamento e abertura dos vidros elétricos dianteiros, normalmente não são dotados do mecanismo para fechamento do vidro via telecomando original ou alarme universal.

Veículos que possuem o sistema de fechamento dos vidros via telecomando original é necessário efetuar **2 TOQUES** de trava, para realizar a subida dos vidros, e o mesmo não possui a função de descida dos vidros pelo telecomando original. Com a instalação do PRO1.11 DE sempre que o alarme original for ativado com apenas **UM TOQUE**, ja é realizada a função de fechamento dos vidros elétricos. Para realizar a descida dos vidros elétricos é necessário efetuar 3 toques de destrava via telecomando original.

APLICAÇÃO

Renault Sandero 2016 até 2019 Expression e Vibe

Renault Logan 2016 até 2019 Expression (Com vidros elétricos dianteiros automáticos originais de fábrica).

Renault Sandero 2016 até 2019 Way, Rip Curl, Dynamique e Expression /

Renault Logan 2016 até 2019 Dynamique (Com 4 vidros elétricos automáticos originais de fabrica)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

* As cores dos fios originais e suas funções e localizações podem variar. Com um multímetro sempre verifique antes de instalar nossos produtos, para evitar possíveis problemas. A TURY não se responsabiliza por danos causados no sistema elétrico do veículo por falhas de instalação.

* Caso não utilize schotty-lock, recomendamos utilizar solda e fita isolante nas emendas dos cabos elétricos.

* Sempre passar e fixar o chicote TURY junto ao chicote original do veículo revestindo com espuma para evitar ruídos e garantir que a posição final do módulo eletrônico TURY, esteja protegida de entrada de água. (insul-film, chuva e higienização).


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| • Jogo de espátulas | • Schotty-Lock ou Ferro de Solda |
| • Chave para parafuso | • Multímetro |
| • Alicates | • Espuma anti-ruído |

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Instalação do fio de alimentação

Conectar o fio VERMELHO ao fio VERMELHO original do veículo, localizado na caixa de fusíveis.

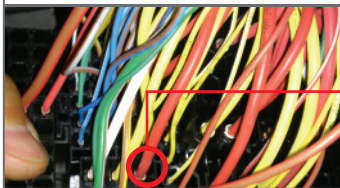


VERMELHO - 12V BATERIA

ATENÇÃO

O local de instalação do conector original é na coluna inferior esquerda, lado do motorista, e não dentro da porta.

Instalação do fio de ignição


Conectar o fio LARANJA ao fio MARROM/AMARELO original do veículo, localizado na caixa fusíveis.

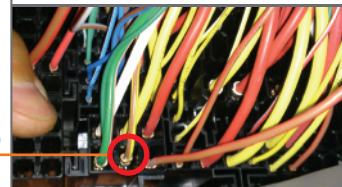

LARANJA - 12V IGNIÇÃO

Instalação fio de seta


Conectar o fio BRANCO/PRETO ao fio AMARELO/BRANCO original do veículo, localizado na central elétrica (BCM) ao lado da caixa de fusíveis.

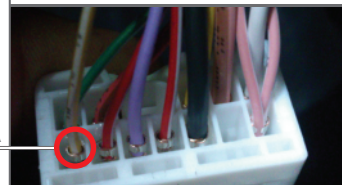

BRANCO/PRETO - PULSO DE SETA

Instalação descida vidro motorista

Conectar o fio AZUL/PRETO ao fio BEGE original do veículo, localizado no conector do botão do vidro do motorista

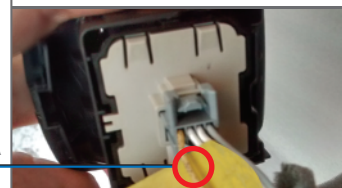

AZUL/PRETO - DESCIDA MOTORISTA

ATENÇÃO

O local de instalação é no conector Door's off original na coluna inferior esquerda, lado do motorista, e não dentro da porta.