

1. FUNÇÕES

O módulo PRO 1.20 FA realiza as seguintes funções no seu veículo:

- Fechamento e abertura dos vidros pelo controle remoto original;
- Proteção contra esmagamentos nas 4 portas (atende norma CONTRAN 468/13);

2. CARACTERÍSTICAS

- Fechamento dos vidros por controle remoto original: Ao pressionar o botão de travamento das portas por 1 vez o módulo realiza o fechamento dos vidros.
- Abertura dos vidros por controle remoto original: Ao pressionar o botão de destravamento das portas por 3 vezes seguidas o módulo realiza a abertura dos vidros.
- TENSÃO: 10V a 16V • CONSUMO SLEEP MODE: 110µA

3. APLICAÇÃO


Toyota Yaris 2018 em diante (Com descida e subida automática nas 4 portas)

4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Jogo de espátulas
- Chave para parafuso
- Alicates
- Extrator de grampos
- Schotty-Lock ou Ferro de Solda
- Multímetro
- Espuma anti-ruído
- Passa fio


5. LOCALIZAÇÃO DOS PARAFUSOS

⊕ Parafusos Yaris

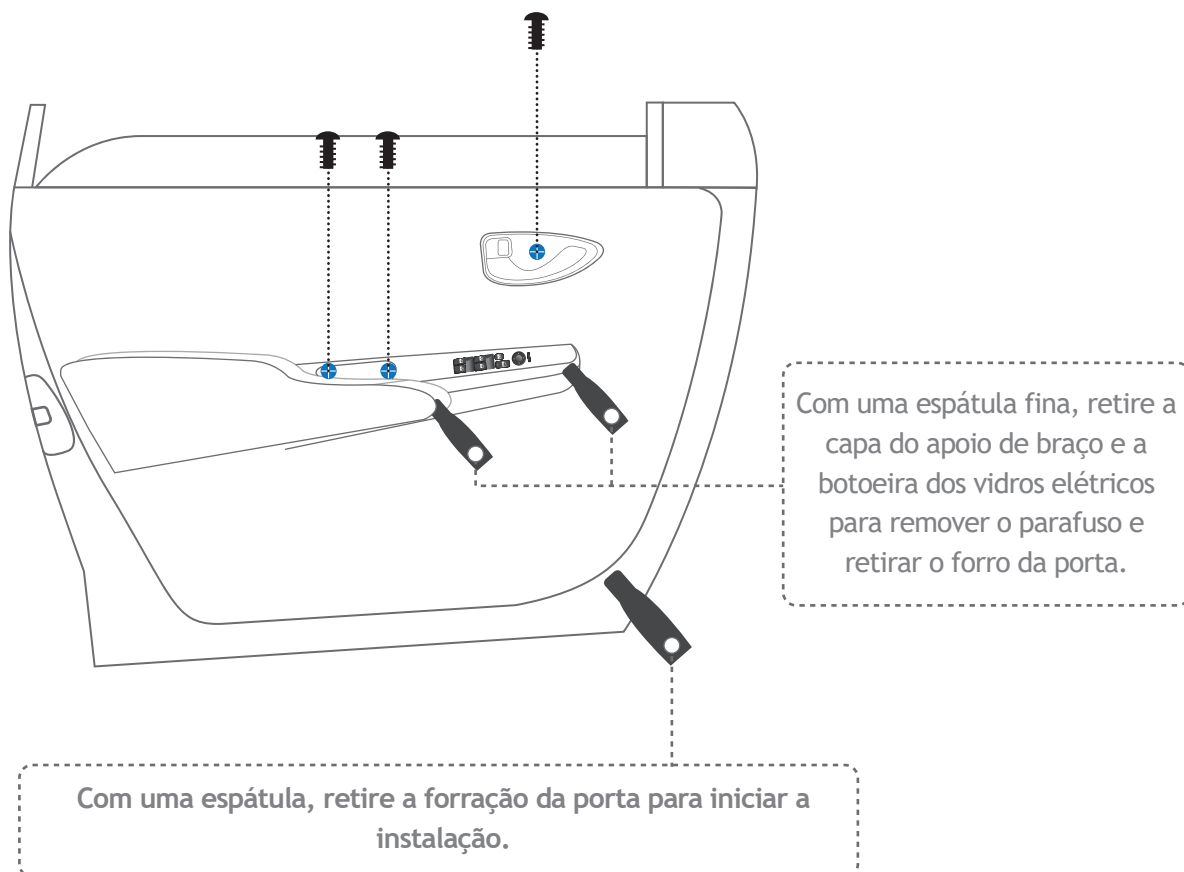

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACESSE: WWW.TURY.COM.BR

PORTA MOTORISTA

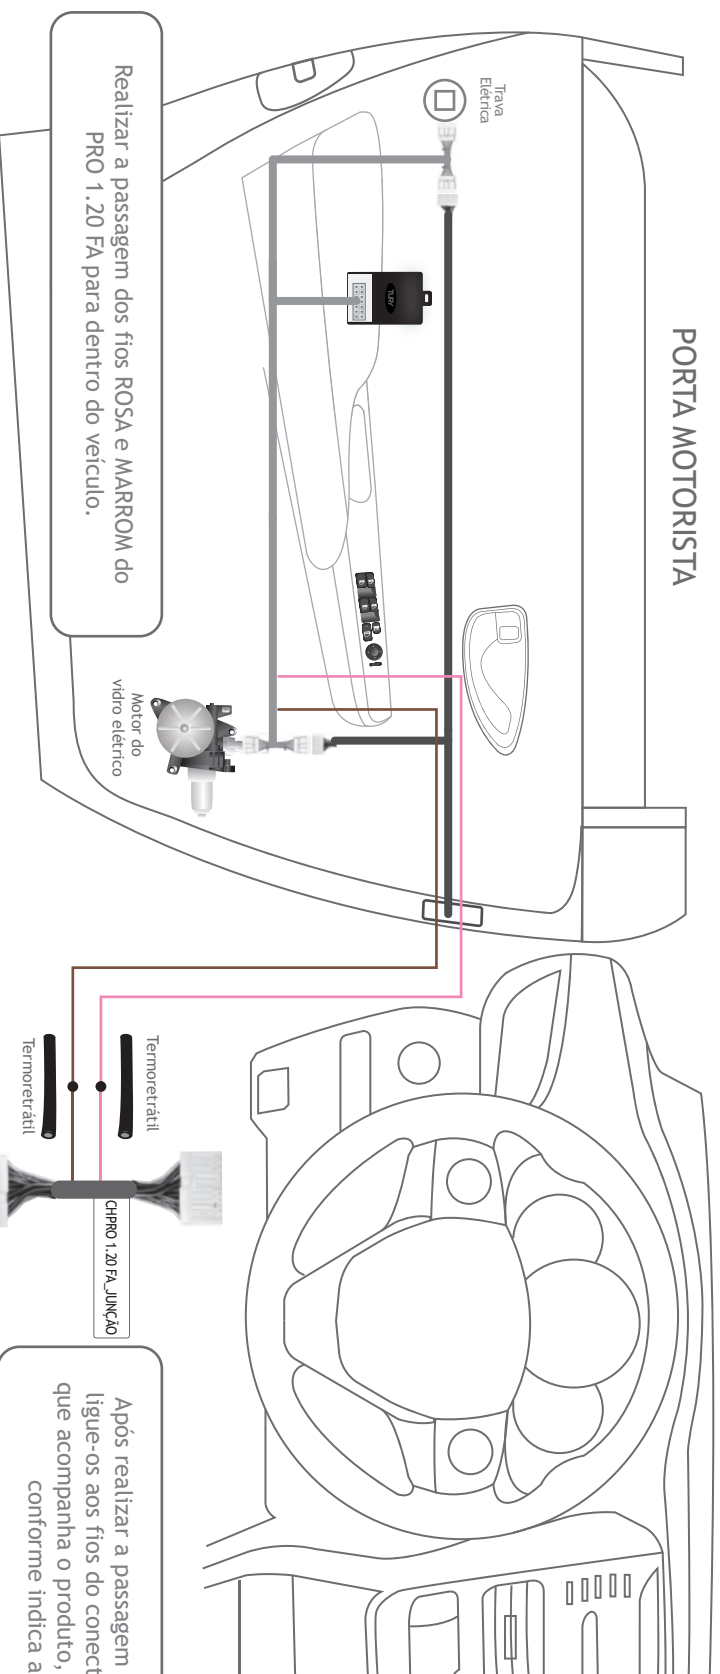

Realizar a passagem dos fios ROSA e MARROM do PRO 1.20 FA para dentro do veículo.

Após realizar a passagem dos fios ROSA e MARROM, ligue-os aos fios do conector CHPRO 1.20 FA_Junção que acompanha o produto, prossiga com a instalação, conforme indica as imagens abaixo.

PASSO 1

Para ter acesso ao conector de junção original do veículo, não é necessário desmontar nenhuma parte do veículo, basta olhar no sentido da seta como mostra a figura abaixo.



PASSO 2

Conector de junção original do veículo localizado acima da caixa de fusíveis.



Conector que deverá ser feita a instalação.

ATENÇÃO

Conectar o PRO 1.20 FA_Junção ao conector correto (conforme mostra imagem ao lado), caso realize a instalação no conector errado, poderá causar curto circuito no veículo.

As cores dos fios originais e suas funções e localizações podem variar. Com um multímetro sempre verifique antes de instalar nossos produtos, para evitar possíveis problemas. A TURVY não se responsabiliza por danos causados no sistema elétrico do veículo por falhas de instalação.

Caso não utilize schoty-lock, recomendamos utilizar solda e fita isolante nas emendas dos cabos elétricos.

Sempre passar e fixar o chicote TURVY junto ao chicote original do veículo revestindo com espuma para evitar ruídos e garantir que a posição final do módulo eletrônico TURVY, esteja protegida de entrada de água. (insul-film, chuva e higienização).